148.00 mm

210.00 mm

ZOLO™

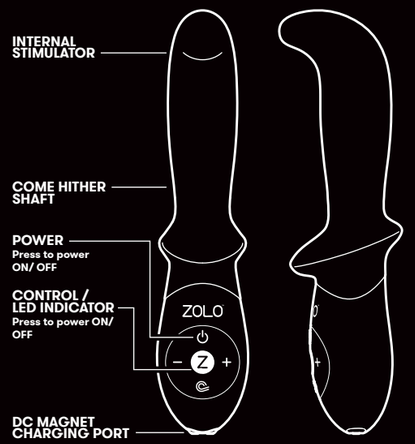

CHARGE BEFORE USE

1 **EN** **Put the magnet USB cable on the charge port. Connect the cable to computer, AC adapter (not included) or other power source. When charging the indicator light will flash. When fully charged the indicator light will become solid. Product takes approximately 120 minutes to fully charge, use up to 180 mins.**

FR Placez le câble USB magnétique sur le port de charge. Branchez le câble un ordinateur, un adaptateur secteur (non fourni) ou une autre source d'alimentation. Lors de la charge, le voyant clignotera. Une fois la charge terminée, le voyant devient fixe. Le produit prend environ 120 minutes pour se charger complètement pour 180 minutes d'utilisation.

DE Verbinden Sie das Magnet-USB-Kabel mit dem Ladeanschluss. Schließen Sie das Kabel an den Computer, an das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), oder eine andere, geeignete Stromquelle an. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend. Das vollständige aufladen dauert ungefähr 120 Minuten. Das Produkt kann dann für ca. 180 Minuten benutzt werden.

ES Ponga el cable USB magnético en el puerto de carga. Conecte el cable al ordenador, adaptador de CA (no incluido) u otra fuente de alimentación. Durante la carga, la luz indicadora parpadeará. Cuando finalice la carga, la luz indicadora se quedará fija. El producto tarda aproximadamente 120 minutos en cargarse por completo y la batería dura en uso hasta 180 minutos.

2 **EN** **Clean your ZOLO Come Hither before and after use. Wipe the main body clean with warm water and soap, or with a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a soft towel.**

FR Nettoyez votre ZOLO Come Hither avant et après utilisation. Essuyez le corps principal avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Essuyez-le avec une serviette douce.

DE Reinigen Sie Ihren ZOLO Come Hither vor und nach dem Gebrauch. Wischen Sie den Hauptkörper mit warmem Wasser und Seife, oder mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger ab. Mit einem weichen Tuch trocken wischen.

ES Limpie su ZOLO Come Hither antes y después de cada uso. Limpie el cuerpo principal con agua templada y jabón, o con un limpiador que no contenga alcohol. Séquelo con una toalla suave.

3 **EN** **Recommended to lube yourself with water based personal lubricant before use for a more pleasurable experience.**

FR Il est recommandé de vous lubrifier avec un lubrifiant personnel à base d'eau avant de l'utiliser pour une expérience plus agréable.

DE Es wird empfohlen, sich vor dem Gebrauch mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis einzureiben, um ein angenehmeres Erlebnis zu erzielen.

ES Se recomienda utilizar un lubricante personal con base de agua antes de utilizar el aparato para conseguir una experiencia más placentera.

ON/OFF

4 **EN** **Before first use, charge your ZOLO Come Hither for approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB / AC power adapter (not included).**
LED Indicator:
Flashing Light = Charging
Solid Light = Fully Charged
Rapid Flashing Light = Low battery and had to charge to use.

FR **Avant la première utilisation, chargez votre ZOLO Come Hither pendant environ 2 heures. Le câble de charge USB peut être branché sur n'importe quel port USB ou adaptateur secteur USB/CA (non inclus).**
Voyant LED :
Voyant clignotant = Charge en cours
Voyant fixe = Charge terminée
Voyant clignotant rapide = Batterie faible, elle doit être chargée pour l'utilisation

www.zolocup.com

DE **Laden Sie Ihr ZOLO Come Hither vor dem ersten Gebrauch etwa 2 Stunden lang auf. Das USB-Ladekabel kann an jeden geeigneten USB-Port oder USB/AC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.**
LED-Anzeige:
Blinklicht = Aufladen
Dauerlicht = Vollständig aufgeladen
schnelles Blinklicht = Batterie schwach und muss aufgeladen werden, um das Produkt zu verwenden

ES **Antes del primer uso, cargue el ZOLO Come Hither durante aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de CA / USB (no incluido).**
Indicador LED:
Luz parpadeante = Cargando
Luz fija = Carga completa
Luz parpadeante rápida = Batería baja, cargar para poder utilizar el aparato

5 **EN** **Turn ON your device by pressing ⏻ , Press and release + to increase "come hither motion" speed, press and release — to decrease "come hither motion" speed.**

FR Allumez votre appareil en appuyant sur le bouton ⏻ , appuyez sur le bouton + et relâchez-le pour augmenter la vitesse « de mouvement come hither », appuyez sur le bouton — et relâchez-le pour diminuer la vitesse de « mouvement come hither ».

DE Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie ⏻ drücken. Drücken und loslassen von + , um die Geschwindigkeit der "Come Hither Bewegung" zu erhöhen, drücken und loslassen von — , um die Geschwindigkeit der "Come Hither Bewegung" zu verringern.

ES Encienda el aparato pulsando ⏻ . Pulse y suelte + para aumentar la velocidad del "movimiento ven aquí" ("come hither"), pulse y suelte — para reducir la velocidad del "movimiento ven aquí" ("come hither").

6 **EN** **Holding for 3 seconds will independently turn OFF the "come hither motion". Once OFF, a single push of will turn the "come hither motion" back ON.**

FR Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes désactivera indépendamment le « mouvement come hither ». Une fois désactivé, une simple pression du bouton réactivera le « mouvement come hither ».

DE Das Gedrückthalten von für 3 Sekunden schaltet die "Come Hither Bewegung" unabhängig aus. Wenn AUS, schaltet ein einziges Drücken von die "Come Hither Bewegung" wieder EIN.

ES Si mantiene pulsado durante 3 segundos se apagará de forma independiente el "movimiento ven aquí ("come hither"). Una vez apagado, al presionar el "movimiento ven aquí" ("come hither") se volverá a activar.

7 **EN** **To change the individual vibration pattern in the ZOLO, press and release Z . Holding the Z button for 3 seconds will turn OFF the vibration independently. Once OFF, a single push of the Z will turn the vibration back ON.**

FR Pour modifier le modèle de vibration individuel dans le ZOLO, appuyez sur le bouton Z et relâchez-le. Maintenir le bouton Z enfoncé pendant 3 secondes désactivera les vibrations indépendamment. Une fois désactivé, une simple pression du bouton Z réactivera les vibrations.

DE Um das individuelle Vibrationsmuster im ZOLO zu ändern, drücken Sie kurz Z. Wenn Sie die Z -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Vibration unabhängig ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten kann die Vibration durch einmaliges Drücken des Z wieder eingeschaltet werden.

ES Para cambiar el patrón de vibración individual de ZOLO , pulse y suelte Z. Mantenga pulsado el botón Z durante 3 segundos para apagar la vibración de forma independiente. Una vez apagada, al presionar Z la vibración se activará de nuevo.

8 **EN** **To power OFF your ZOLO press the ⏻ button.**

FR Pour éteindre votre ZOLO, appuyez sur le bouton ⏻ .

DE Um Ihr ZOLO auszuschalten, drücken Sie die Taste ⏻ .

ES Para apagar el ZOLO, pulse el botón ⏻ .

TRAVEL LOCK

9 **EN** **The ZOLO Come Hither include travel lock for safe and convenient travel. While the item is powered OFF, simultaneously press and hold the + and — buttons for 3 seconds. Flashing light will indicate the item is locked. To unlock simply press and hold the + and — again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.**

FR Le ZOLO Come Hither comprend un verrou de voyage pour permettre un transport sûr et pratique. Lorsque l'accessoire est éteint, maintenez les boutons + et — enfoncés simultanément pendant 3 secondes. Le voyant clignotant indique que l'accessoire est verrouillé. Pour déverrouiller, maintenez les boutons + et — enfoncés pendant 3 secondes. Le voyant clignotant indique que le verrouillage est désactivé.

DE Der ZOLO Come Hither beinhaltet ein Reiseschloss für sicheres und bequemes Reisen. Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten + und — für 3 Sekunden lang gedrückt. Blinkendes Licht zeigt an, dass Ihr ZOLO gesperrt ist. Zum Entsperren halten Sie einfach + und — erneut für 3 Sekunden lang gedrückt. Blinkendes Licht zeigt an, dass die Sperre deaktiviert ist.

ES ZOLO Come Hither incluye la función de bloqueo para poder transportarlo de forma cómoda y segura. Mientras el aparato está apagado, mantenga pulsados simultáneamente los botones + y — durante 3 segundos. La luz parpadeante indica que el aparato está bloqueado. Para desbloquearlo, simplemente mantenga pulsados + y — de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indica que el aparato está desbloqueado.

CE UK CA

Warning:
This item is sold as an adult novelty only. Item does not contain phthalates and it is recommended to use water-based lubricants. Should any irritation or discomfort occur, stop using this item immediately. The usage of this product is in no way a means to warrant any medical claims.

Avertissement:
Cet article est uniquement vendu en tant que fantaisie pour adultes. Cet article ne contient pas de phtalate et il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez la moindre gêne ou irritation, cessez d'utiliser cet article immédiatement. L'usage de ce produit n'est en aucune façon un moyen de réclamer une indemnité médicale.

Warnung:
Dieses Gerät wird ausschließlich als Scherzartikel für Erwachsene verkauft. Das Gerät enthält keine Phthalate. Desweiteren wird empfohlen wasserbasierten Lubrikant zu verwenden. Sollten während der Anwendung Irritationen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Advertencia:
Este artículo es solamente vendido como novedad para adultos. Este artículo no contiene ftalatos y recomendado usarlo con un lubricante a base de agua. Si siente molestia o irritación, deje de usar este artículo de inmediato. El uso de este producto no es de ninguna manera un medio para justificar una reclamación medica.

www.zolocup.com

Comehither