148.00 mm

210.00 mm

ZOLO™

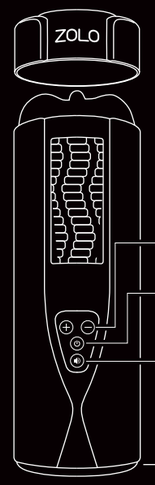

MAGNETIC USB CHARGING PORT
3.5 hours charge for 1 hour enjoyment.

OPTIONAL
Use with headphone / earbud (Not included)

SPEAKER

ROTATION INTENSITY
Press ⊕ or ⊖ to increase or decrease the rotation intensity

POWER
Press ⏻ hold 3 seconds to power on. Press ⏻ to power off both of rotation modes and voice function.

VOICE FUNCTION
Press and hold 🎤 for 3 seconds to activate the voice function.

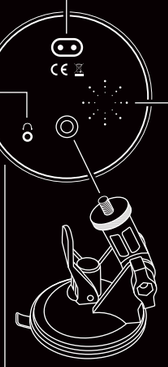

SUCTION CUP
Insert the suction cup at the bottom of Tornado.

CHARGE BEFORE USE

1 **EN** **Insert magnetic charge USB cable into the charge port. Connect the USB cable to the computer, AC adaptor (not included) or other power source. When charging, the indicator light will flash. When fully charged, the indicator light will become solid. Product takes 3.5 hours to fully charge.**

FR Insérez un câble USB à charge magnétique dans le port de charge. Branchez le câble USB à l'ordinateur, à l'adaptateur secteur (non inclus) ou à une autre source d'alimentation. Lors de la charge, le témoin lumineux clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le témoin lumineux devient fixe. Le produit a besoin de 3,5 heures pour se charger complètement.

DE Stecken Sie das magnetische USB-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer, ein Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine andere Stromquelle an. Beim Aufladen blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend. Das Produkt braucht 3,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

ES Inserte el cable USB de carga magnética en el puerto de carga. Conecte el cable USB al ordenador, al adaptador de CA (no incluido) o a otra fuente de alimentación. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora se volverá constante. El producto tarda 3.5 horas en cargarse completamente.

2 **EN** **Clean your Zolo before and after use. Wipe the main body clean with warm water and soap, or with a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a soft towel.**

FR Nettoyez votre Zolo avant et après usage. Nettoyez le l'élément principal avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Nettoyez avec une serviette douce.

DE Reinigen Sie Ihren Zolo vor und nach dem Gebrauch. Wischen Sie den Hauptkörper mit warmem Wasser und Seife oder mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger ab. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.

ES Limpie su Zolo antes y después de uso. Limpie el cuerpo principal con agua templada y jabón, o con un limpiador de juguetes sin alcohol. Secar con una toalla suave.

3 **EN** **Recommended to lube yourself with water based personal lubricant before use for a more pleasurable experience.**

FR Il est recommandé de vous lubrifier avec un lubrifiant personnel à base d'eau avant usage pour bénéficier d'une expérience plus plaisante.

DE Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um eine angenehme Erfahrung zu erzielen.

ES Es recomendado lubricarse con un lubricante personal antes de uso para una experiencia más placentera.

www.zolocup.com

ON/OFF

4 **EN** **Press and hold ⏻ for 3 seconds to power ON. Press ⏻ to change the rotation modes. There are in total 10 rotation modes.**

FR Appuyez sur la touche ⏻ pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en marche. Appuyez sur la touche ⏻ pour modifier les modes de rotation. Il existe au total 10 modes de rotation.

DE Halten Sie ⏻ für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ⏻, um die Rotationsmodi zu ändern. Es gibt insgesamt 10 Rotationsmodi.

ES Presione y mantenga presionado ⏻ durante 3 segundos para ENCENDER. Presione ⏻ para cambiar los modos de rotación. Hay en total 10 modos de rotación.

5 **EN** **Once on, press ⊕ or ⊖ to increase or decrease the rotation intensity. There are in total 5 rotation intensities.**

FR Une fois en marche, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour augmenter ou diminuer l'intensité de la rotation. Il y a au total 5 intensités de rotation.

DE Drücken Sie nach dem Einschalten ⊕ oder ⊖, um die Rotationsintensität zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt insgesamt 5 Rotationsintensitäten.

ES Una vez encendido, presione ⊕ o ⊖ para aumentar o disminuir la intensidad de la rotación. Hay en total 5 intensidades de rotación.

6 **EN** **Press and hold 🎤 for 3 seconds to activate the voice function.**

FR Appuyez sur la touche 🎤 pendant 3 secondes pour activer la fonction vocale.

DE Halten Sie 🎤 für 3 Sekunden gedrückt, um die Sprachfunktion zu aktivieren.

ES Mantenga pulsado 🎤 durante 3 segundos para activar la función de voz.

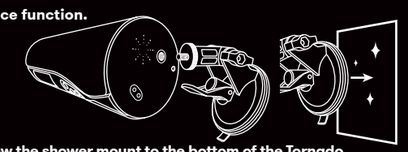

7 **EN** **Insert the suction cup at the bottom of Tornado. Screw the shower mount to the bottom of the Tornado. Apply suction cup to a smooth surface. To adjust the angle and re-position of the Tornado, please loosen and tighten the wing on the side. Secure and release the air in the suction by moving the clip up and down.**

FR Insérez la ventouse en bas de Tornado. Vissez le support de douche en bas de Tornado. Appliquez la ventouse sur une surface lisse. Pour régler l'angle et repositionner Tornado, veuillez desserrer et resserrer l'ailette sur le côté. Sécurisez et libérez l'air dans la ventouse en déplaçant la barrette de haut en bas.

DE Setzen Sie den Saugnapf an der Unterseite des Tornados ein. Schrauben Sie die Duschhalterung an die Unterseite des Tornados. Bringen Sie den Saugnapf auf einer glatten Oberfläche an. Um den Winkel und die Neupositionierung des Tornados einzustellen, lockern und spannen Sie den Flügel an der Seite. Sichern Sie ihn und lassen Sie die Luft unter dem Saugnapf frei, indem Sie den Clip auf und ab bewegen.

ES Inserte la ventosa en la parte inferior del Tornado. Atornille la montura de ducha a la parte inferior del Tornado. Aplique la ventosa a una superficie lisa. Para ajustar el ángulo y la posición del Tornado, afloje y apriete el ala del lado. Asegure y libere el aire en la succión moviendo el clip hacia arriba y hacia abajo.

8 **EN** **Press ⏻ to power OFF both rotation and voice function.**

FR Appuyez sur la touche ⏻ pour éteindre la rotation et la fonction vocale.

DE Drücken Sie ⏻, um sowohl die Rotations- als auch die Sprachfunktion auszuschalten.

ES Presione ⏻ para APAGAR tanto la rotación como la función de voz.

HOW TO CLEAN

1. Remove the cover cap
2. Take out the stroker
3. Clean with warm water and soap or non-alcohol based toy cleaner
4. Wipe dry with soft towel
5. Put the stroker back to the Tornado

Warning:

This item is sold as an adult novelty only. Item does not contain phthalates and it is recommended to use water-based lubricants. Should any irritation or discomfort occur, stop using this item immediately. The usage of this product is in no way a means to warrant any medical claims.

Avertissement:

Cet article est uniquement vendu en tant que fantaisie pour adultes. Cet article ne contient pas de phtalate et il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez la moindre gêne ou irritation, cessez d'utiliser cet article immédiatement. L'usage de ce produit n'est en aucune façon un moyen de réclamer une indemnité médicale.

Warnung:

Dieses Gerät wird ausschließlich als Scherzartikel für Erwachsene verkauft. Das Gerät enthält keine Phthalate. Desweiteren wird empfohlen wasserbasierten Lubrikant zu verwenden. Sollten während der Anwendung Irritationen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Advertencia:

Este artículo es solamente vendido como novedad para adultos. Este artículo no contiene ftalatos y recomendado usarlo con un lubricante a base de agua. Si siente molestia o irritación, deje de usar este artículo de inmediato. El uso de este producto no es de ninguna manera un medio para justificar una reclamación medica.

www.zolocup.com

Tornado